

Misturadores Monocomando para Chuveiro

Recomendações de Instalação

Os Misturadores Monocomando com Desviador Ref. 2994 só devem ser instalados em locais com pressão entre 5 e 40 m.c.a. (metros de coluna d'água).


Cuidados com o produto: A limpeza final dos banheiros feita após a obra comumente com ácidos (muriático ou similar), causam danos ao acabamento dos produtos.

Os Misturadores Monocomando Ref. 2993 e Ref. 2994, vem equipados com protetores.


Esses protetores foram criados para que a argamassa utilizada durante a obra não danifique o acionador ou impeça a instalação do acabamento.

SÓ RETIRE OS PROTETORES PARA INSTALAR OS ACABAMENTOS

Misturador Monocomando para chuveiro com Desviador Ref. 2994

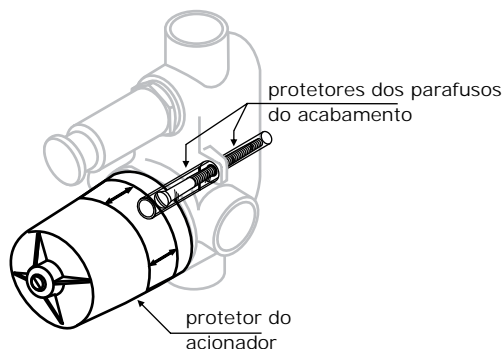


Misturador Monocomando para chuveiro Ref. 2993

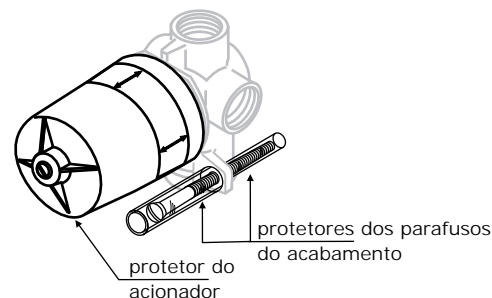


Instalação do Monocomando para Chuveiro com Desviador - Ref.: 2994


- 1 Instale o misturador com botão desviador para cima, como indicado abaixo:

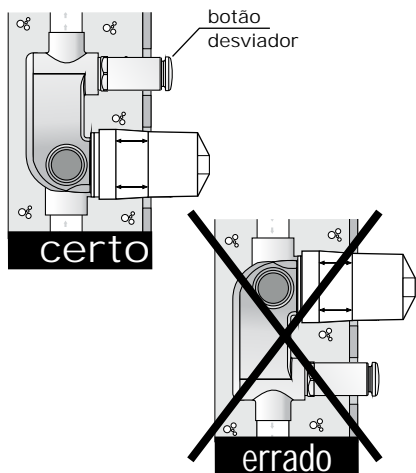

- 2 Ligação de água: Siga a indicação abaixo.

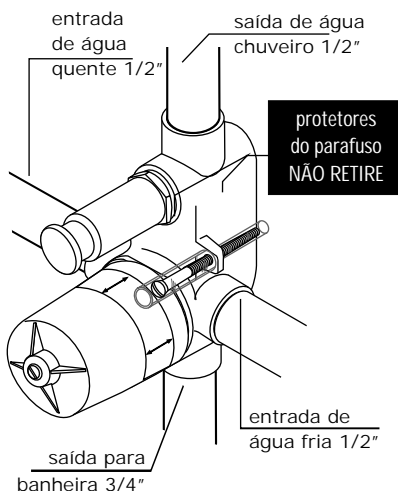


- 3 Instale a base do misturador para que a parede acabada fique dentro dos limites indicados no protetor plástico.

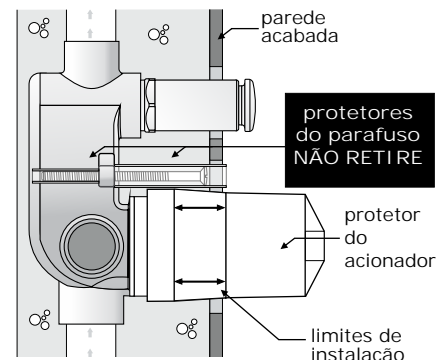


Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor plástico. Somente retire os protetores (do acionador e dos parafusos) para instalar os acabamentos.

- 4 Com as paredes acabadas. Retire os protetores e os parafusos.

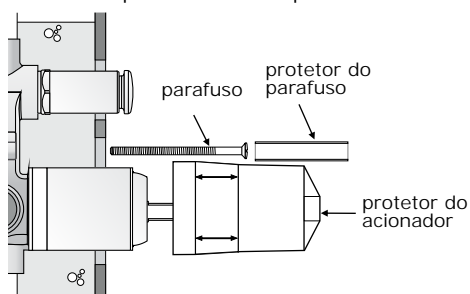


OBS:
Só é necessário retirar os protetores que ficam à mostra (dianteiros).

- 5 Coloque os acabamentos da canopla.

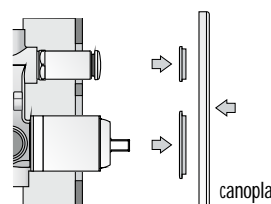

Fixe a canopla à base com os parafusos retirados no item anterior

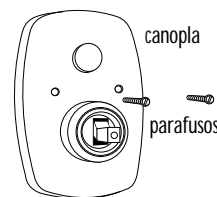

Misturadores Monocomando para Chuveiro


Instalação do Monocomando para Chuveiro - Ref.: 2993

6

A. Instalação em chuveiro.


Para instalação em chuveiros, faça a ligação pela saída de 1/2".

Obs: a saída inferior de 3/4" vem com tampão.

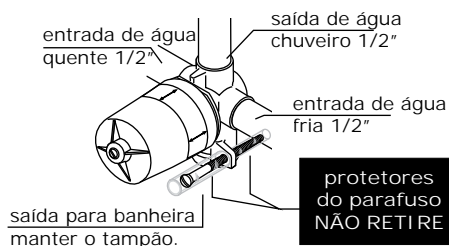


B. Instalação em banheira.

Para instalação em banheiras, retire o tampão e faça a ligação pela saída de 3/4". Lembre-se de fechar a saída superior com um tampão de 1/2" (não incluso).

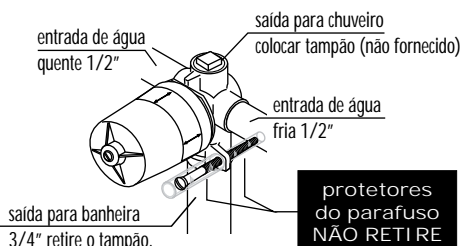

7


Instale a base do misturador de chuveiro para que a parede acabada fique dentro dos limites indicados no protetor plástico.

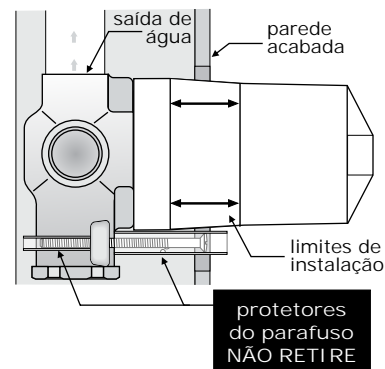

Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor plástico. Somente retire os protetores (do acionador e dos

8

Com a parede acabada. Retire os protetores e os parafusos.

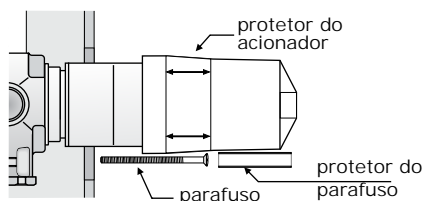

Coloque o acabamento da canopla, e fixe a canopla com os parafusos que acompanham o produto.




Instalação das Alavancas dos Monocomandos para Chuveiro

9


A alavanca deve ser instalada como indicado abaixo, do contrário não será possível acionar o misturador.

Retire o botão de acabamento, fixe a alavanca com o parafuso girando até encostar e dando um forte aperto, utilize a chave "allen" fornecida. Recoloque o botão de acabamento.

Linhas Civic e Concept.

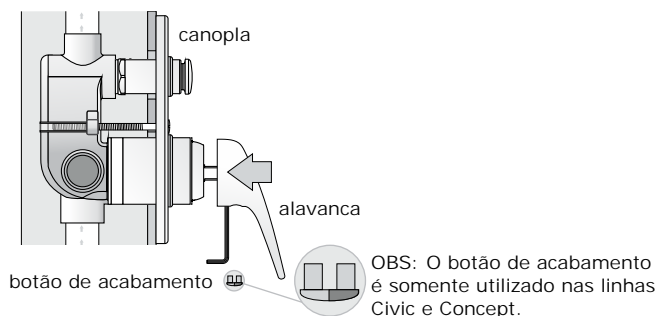

Linhas Loft.

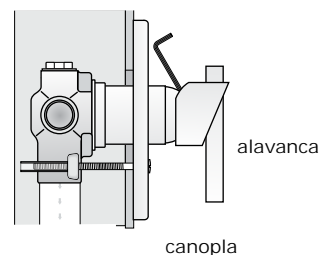

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.